

Guardian Upustvo za upotrebu

Pakovanje sadrži




Gurdian



Zaštita od kiše



Daljinski upravljač

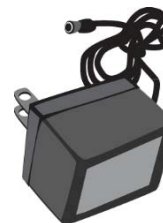


Adapter

Pre postavljanja

1. Skinite sa uređaja poklopac




Pritisnite ka dole rezu na aparatu i skinite poklopac

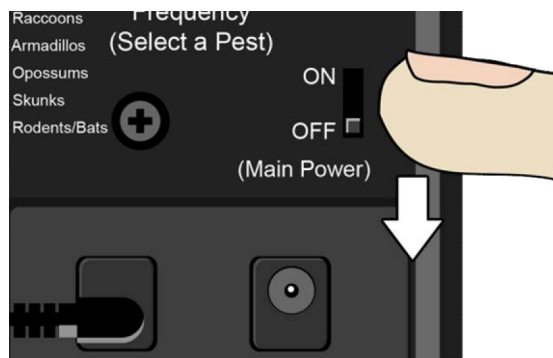


Proverite da je glavni prekidač za napajanje isključen (OFF)

2. Podešavanje stroboskopskog svetla

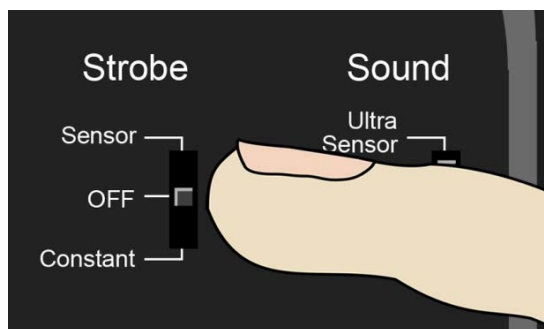


Uključite stroboskopsko svetlo na jedno do sledećih podešavanja:

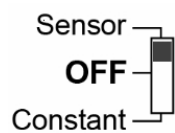

Sta se dešava: Stroboskop se aktivira jedino kada se aktivira senzor pokreta


Korisiti se za: Velike životinje; uštedu baterije

Kompatibilan sa: "Ultra sensor" ili "Alarm Sensor"



Šta se dešava: Stroboskop je isključen


Kompatibilan sa: Svakim podešavanjem zvuka




Šta se dešava: Stroboskop je stalno upaljen. Preporučuje se kada aparat radi na adapter

Koristi se za: Za male životinje kao što su glodari, noćne životinje, situacijama gde se ne zna tačna lokacija štetočine

3. Podešavanje zvuka

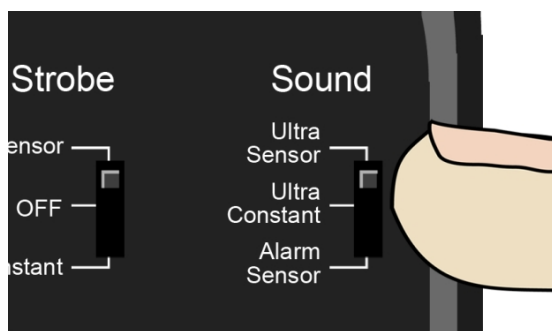


Uključite zvuk (Sound) prema podešavanjima koje ste stavili u poglavlju 2. (Primer: Ako podesite Stroboskop (Strobe) na "Sensor" morate izabrati "Sensor" opciju na zvučnim (Sound) podešavanjima.)

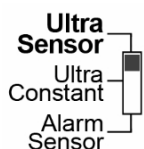

Šta se dešava: Guardian emituje ultrazvučne talase kada se aktivira senzor pokreta.

Koristi se za: Velike životinje, štednju baterije


Kompatibilan sa: "Sensor" ili "Off" (isključeno) stroboskop podešavanja

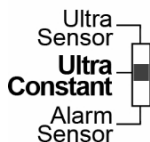

Šta se dešava: Guardian emituje ultrazvučne talase konstantno

Koristi se za: Male životinje, u situacijama gde se ne zna tačna lokacija štetočina

Kompatibilan sa: "Constant" stroboskopsko podešavanje

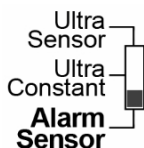

Šta se dešava: Guardian emituje glasne alarmne zvuke kada se aktivira senzor pokreta

Koristi se za: Velike životinja, ličnu zaštitu, zaštitu imovine od uljeza

Kompatibilan sa: "Sensor" ili "Off" stroboskopsko podešavanje

4. Podešavanje Senzor Pokreta (Motion Sensor)


Važno: Koristite ove postavke samo ako ste izabrali "Sensor" podešavanja u poglavljima 2 i 3. U suprotnom pređite na poglavlje 5



Motion Sensor vam omogućava da podesite koliko daleko će senzor raditi. Okrenite toččić na približno rastojanje koje smatrate da su štetočine udaljenje od jedinice. Ne brinite ako morate da prilagodite daljinu. Imaćete priliku da testirate ove postavke i prilagodite sebi u 8 poglavlju.

5. Podešavanje Jačine zvuka

Važno: Koristite ove postavke samo ako ste izabrali "Alarm Sensor" podešavanja u poglavlju 3. U suprotnom podesite jačinu zvuka na 0.

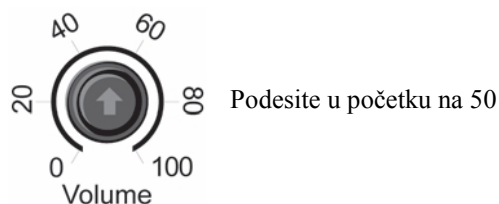

Preporučena podešavanja za "Volume" (jačina zvuka) je 50 za početak. Podešavanje za 100 je jako glasno.

6. Podešavanje Frekvencije zvuka

Napomena: Potrebno je da podesite ovu opciju samo ako ste odabrali Ultrazvučnu postavku u 3 poglavlju, kao što su "Ultra Constant" ili "Ultra Sensor".




Podešavanja od 0-4 su čujni za ljude, a podešavanja od 5-7 su nečujni. Podešavanja za određene štetočine:

1. Insekti
2. Jeleni
3. Rakuni
4. Oklopnici
5. Oposumi
6. Ptice i tvorovi
7. Psi i mačke
8. Miševi, pacovi i slepi miševi

Možda ćete morati da isprobate nekoliko postavki za određene štetočine pre nego nađete najbolju opciju za štetočine koje vas uznemiravaju. Imaćete priliku da to uradite u 8 poglavlju.

7. Postavljanje baterija/AC adaptera i paljenje uređaja

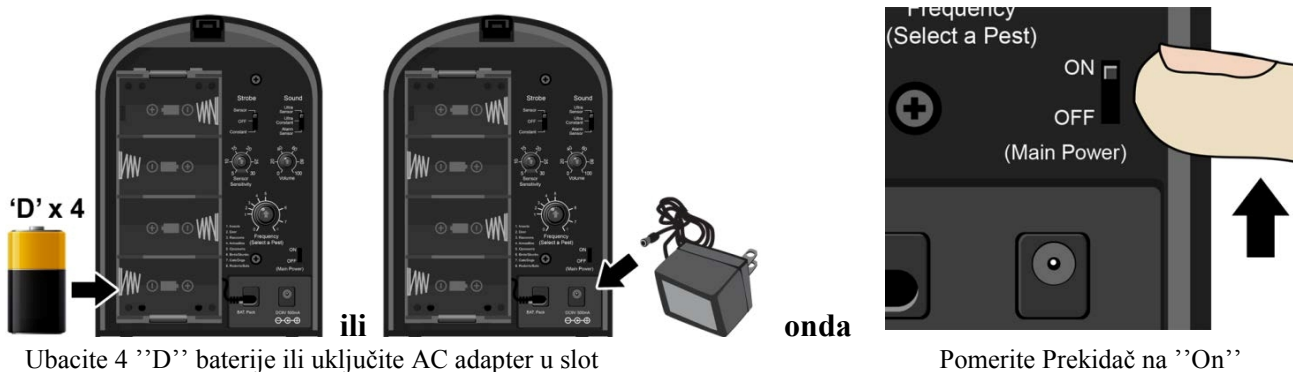

8. Testirajte svoja Podešavanja

VAŽNO: Posle testiranja podešavanja, morate isključiti Guardian na OFF pre menjanja podešavanja

Senzor Pokreta (Motion Sensor)
Testirati samo ako koristite "Sensor" podešavanje

Hodajte ispred uređaja na rastojanju od 5 metara udaljenosti. Podesite i ponavljajte dok ne podesite kako vam odgovara

Jačina Zzvuka (Sound Volume)
Testirajte samo ako koristite "Alarm" setting

Kada Guardian emituje zvuke alarma, proverite da li je zvuk po vašem izboru. Ponavljati podešavanja dok ne podesite kako vam odgovara


Frekvencija Zvuka (Sound Frequency)
Testirati samo kada koristite "Ultra" setting

Isprobajte nekoliko postavki u dometu štetočine koju hoćete da oterate. Podešavati i ponavljati dok nedobijete rezultat.

9. Postavite i gotovo

Možete postaviti Guardian bilo gde, u zatvorenom ili otvorenom prostoru. Uverite se da je uređaj upaljen posle instalacije. Izaberiteje neke od ovih jednostavnih opcije:

- postavite uređaj na ravnu površinu odakle želite da rasterujete štetočine
- postavite uređaj pomoću montažne rupe na poleđini. Najčešća mesta gde se montira Guardian uključuje ograde, zidove i drveća. - pokušajte da instalirate uređaj na visini štetočina
- ako postavljate Guardian napolje, preporučujemo da koristite zaštitu od kiše koju dobijate uz aparat.

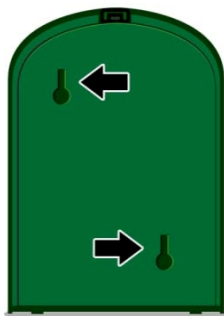

Rupe za montažu



Zaštita od kiše

Brza podešavanja za najčešće štetočine

Slepi miševi

Stroboskop (strobe): Constant sound

Sound (zvuk): Ultra Constant

Broj frekvencije: 6-7

Instalacija: Postavite na mesto gde sumnjate da slepi miševi ulaze

Male do srednje veličine štetočine u dvorištu

Stroboskop (strobe): Constant ili Off

Sound (zvuk): Ultra sensor/ Constant

Broj frekvencije: 2-7

Senzor pokreta (motion sensor): podesite koja daljina vam odgovara

Instalacija: Postavite u blizini tla za male životinje. Za veće štetočine postavite aparat prema njihovoj visini

Veverice i rakuni

Stroboskop (strobe): Constant ili Off

Zvuk (sound): Ultra Constant

Broj frekvencije: 3-5

Instalacija: Postavise na mesto koje želite da zaštitite

Lična zaštita

Stroboskop (strobe): Sensor

Zvuk (sound): Alarm Sensor

Jačina zvuka (volume): 40-100

Senzor pokreta: Podesite koja daljina vam odgovara

Instalacija: Postavite na mesto koje želite da sačuvate

Daljinski Upravljač

Daljinski upravljač omogućava ručno aktiviranje Guardian-a na daljinu do 75 metara. Imajte na umu da aparat mora biti uključen da bi radio daljinski. Daljinski ima dva tastera: "Alarm" i "Ultra".

"Alarm" dugme kad se pritisne, Guardian emituje zvučni alarm. Ovo dugme je kompatibilno sa Guardian "Ultra sensor" i "Alarm sensor" zvuka. Ako je podešavanje zvuka (Sound) postavljeno na "Ultra Constant" daljinski neće aktivirati zvuk alarma.

"Ultra dugme" kada se pritisne zameniće trenutnu postavku zvuka aparata i emitovati samo ultrazvučne talase.

NAPOMENA: Ako je Guardian podešen na "Ultra Sensor" i ako je zvuk isključen, kada se pritisne bilo koje dugme na daljinskom upravljaču će zaustaviti "Ultra sensor" zvuk. Drugi put kada pritisnete taster, on će aktivirati zvučni alarm. Da biste zaustavili zvuk alarma, jednostavno pritisnite ponovo "Ultra" dugme.

Korišćenje Guardian-a kao uređaj za ličnu zaštitu

Guardian može da se koristi kao uređaj za ličnu bezbednost i odbranu od uljeza (ljudi) na vašoj imovini. Preporučujemo korišćenje Stroboskopa (Strobe) na opciju "Sensor" i podešavanje zvuka (Sound) na "Alarm sensor" tako da kada se detektuje pokret uređaj aktivira Stroboskopsko svetlo i Alarm. Postavite Guardian blizu vrata, hodnika, ili bilo gde u kući u kojoj želite da detektujete pokret.

Specifikacije

Dimenzije	127mm x 184mm x 89mm
Zvuk (Alarm & Ultrazvuk)	465 m2 zvučna pokrivenost, 120dB Max, ±/-5dB
Distanca Senzora pokreta	1,5 m do 30 m
Vreme aktiviranja	Okidači u trajanju od 7-9 sekundi
Stroboskopsko svetlo	Jedan bljesak u sekundi, 10 sekundi ukupno
Daljinski upravljač	Aktivira se do 23 m daljine, čistog prostora
Baterije (daljinski upravljač)	12V / L1028 x 1 uz aparat
Bterija (Guardian)	1.5V / D Size x 4 nisu uključene
AC Adapter	AC 220V, 9V x 1