

# YARD GARD – UPUSTVO ZA UPOTREBU

## I. PROGRAM ZAŠTITE OD ŠTETOČINA

- A. Pratiti kuda ulaze štetočine, kuda izlaze i gde se hrane.
- B. Proverite prostor gde se nalaze štetočine. Otkrijte šta ih privlači na vaš posed.
- C. Uklonite sve što ih privlači, uključujući izvore hrane i mesta gde se skrivaju. Očistite prostor od svih tragova štetočina i zaostalog mirisa. Štetočine svojim izmetom mogu izazvati mnoge bolesti, budite oprezni kada ih uklanjate. Uklonite prosutu hranu, smeće, gnezda i druge stvari što ih privlače.
- D. Održavajte čist prostor koji štite. Za maksimalnu efikasnost povremeno premestite aparat ili ga isključite za kratko vreme.
- E. Postavite aparat pre nego se pojave štetočine odnosno pre njihove sezone.
- F. Koristite proizvode sinergetske, tj. dva ili više različitih uređaja će dati sinergetski efekat, u kombinaciji će doneti veću efikasnost.
- G. Razmislite o alternativnim lokacijama, tj. o mestima gde će štetočine otići kada ih oterate sa mesta gde ste postavili aparat.

## II. PREGLED JEDINICE

Ovaj aparat podesivih frekvencija, duplih operacija, vodootporan rasteruje jelene, srne, lisice, pse, mačke, tvorove, slepe miševе, lasice, kune, miševе pacove, insekte itd. Ima ugrađen infracrveni senzor za detekciju pokreta.

## III. PODEŠAVANJE APARATA

Pažljivo skinuti poklopac sa zadnje strane aparata. Podesite prekidač na OFF. Okrenite birač frekvencije (gore levo) na naziv štetočine koju želite da oterate. Na prekidač odaberite „MS AC or Batterry“ i jedinica radi na baterije ili „CONT AC Only“ i jedinica radi na adapteru. Okrenite točkić za podešavanje daljine dejstva senzora pokreta (Range)

**AC Adapter**, jedan kraj priključite u utičnicu sa zadnje strane aparata a drugi u standardnu utičnicu. Ako se aparat koristi napolju mora se zaštititi adapter od vode i atmosferskih padavina. Provucite kabal kroz zarez na dnu uređaja. Vratite poklopac sa zadnje strane na mesto.

**Baterije**, postavljaju se sa zadnje strane aparata, četiri baterije „C“ veličine. Kao na slici.


Očekujte pokrivnu površinu od oko 350 m<sup>2</sup>. Zvučnik izbacuje zvuk na horizontalnoj ravni u jednom pravcu. Niže frekvencije zvuka (u smeru kazaljke na satu) daju najveću pokrivenost. Ukoliko ima puno žbunja i visoke trave potrebno je više aparata.

### **Biranje frekvencije:**

*Insekts* – insekte (mravi, muve, bubašvabe...)

*Deer* – jeleni i srne

*Raccons* – rakuni

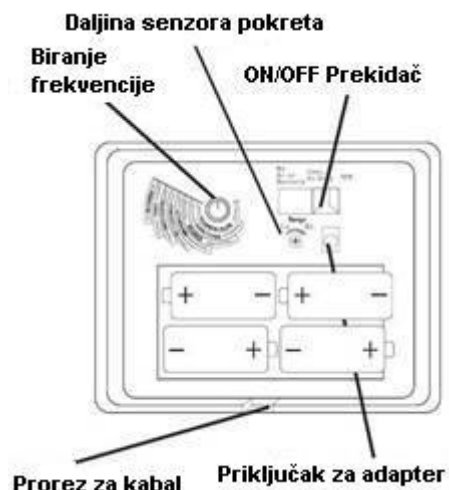

*Armadillos* – oklopnici

*Opossums* – oposume

*Birds/Skunks* – ptice, tvorovi, kune, lasice

*Cats/Dogs* – psi, mačke, lisice, šakali

*Rodents/Bats* – glodari (miševi, pacovi, puhovi...) i slepi miševi

#### IV. UGRADNJA

Koristite rupe na poklopcu aparata sa zadnje strane za montiranje na zgradi, zidu ili drvenom stubu sa ekserima ili šrafovim. Okrenite zvučnik ka mestu koje želite da zaštitite. Ako se aparat instalira napolju, postavite jedinicu na najmanje 3 m iznad tla.

#### **Specifikacije:**

Napajanje: 4x1,5 „C“ baterije i adapter 220 v (ukoliko koristite adapter jedinica će automacki prebaciti na baterije rad aparata (ukoliko se nalaze u njemu) ako nestane struje.

Radni napon: <200 mA

Senzor pokreta – doomet: 21x10 m

Frekvencija: 15 kHz – 25 kHz

Pokrivna površina: do 350 m<sup>2</sup>

Izlazni pritisak zvuka: 90 dB na 1 m

